



GUÍA DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DEL TUMBLED MÁRMOL


C.Alteret, S.L. Pda. Alter s/n 46720 Villalonga (Valencia) Spain Tfno. + 34 96 280 52 51
web.alteret.com E-mail: alteret@alteret.com

Alteret Cerámicas pone a su disposición una guía de recomendaciones de colocación, limpieza y tratamiento para el Tumbled Mármol, estas recomendaciones han sido elaboradas por profesionales.

En consecuencia, usted puede considerarlas en todo o en parte, teniendo en cuenta no sólo lo que se recomienda, sino también lo que debe evitarse.

En Alteret Cerámicas la calidad, el diseño y la innovación son nuestras principales señas de identidad, estamos presentes en los principales canales de distribución de la Unión Europea y en varios mercados Internacionales, por todo esto, nuestra intención es que el producto acabado tenga la máxima calidad.

Los productos que recomendamos, son fáciles de usar, respetuosos con quien los utiliza y con el medio ambiente, delicados con nuestros materiales y garantizan siempre la máxima eficacia.

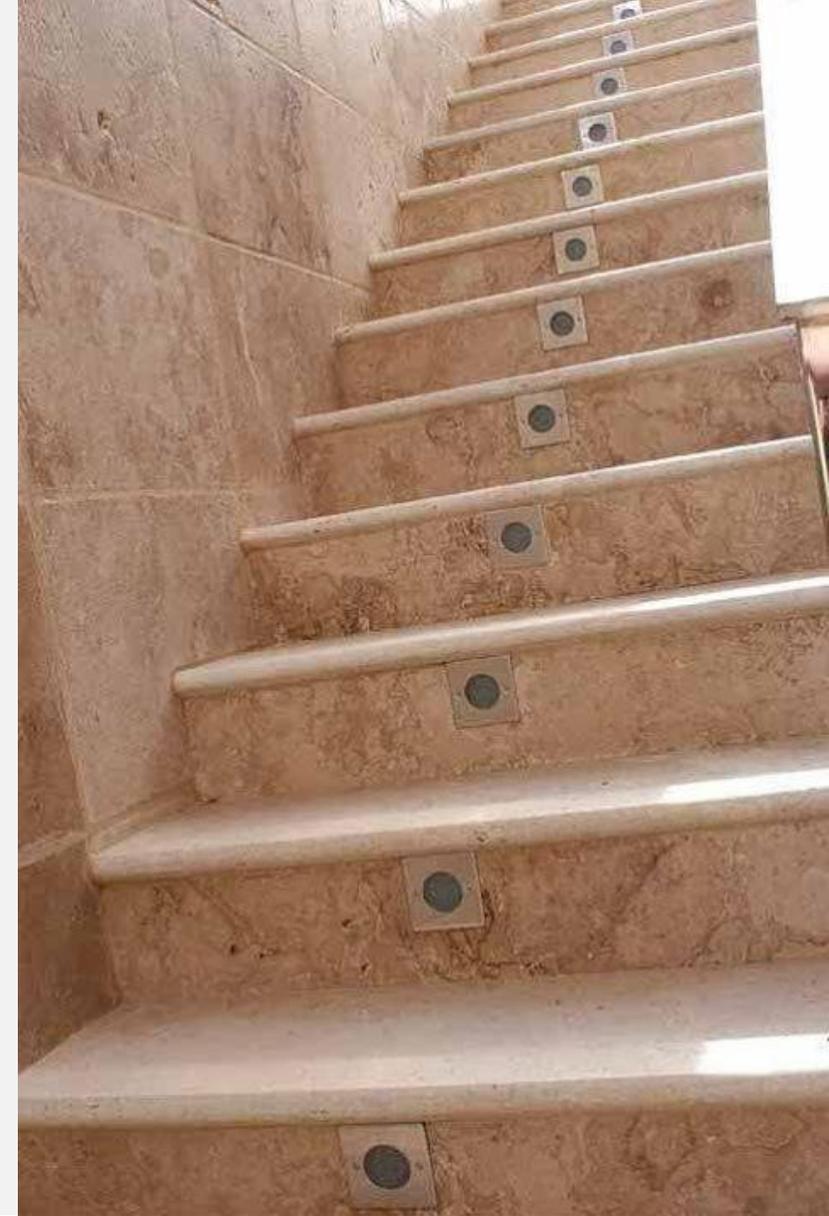

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN DEL TUMBLED MÁRMOL

Se recomienda que antes de colocarla se mezclen bien todas las piezas, para obtener una mayor destonificación entre si.

La principal recomendación es que su colocación se realice con **cemento cola**.

Para la Colocación con cemento cola

La superficie donde se tenga que colocar el Tumbled Mármol debe estar muy plana. El espesor que tiene que tener el cemento cola, tanto para pavimento como para revestimiento, es el que se necesite en cada caso para que las piezas tengan un buen agarre.

Composición del mortero para el llenado de juntas

Se emplearan 3 partes de arena fina silíceas y 1 parte de cemento gris (Portland), procurando remover con bastante frecuencia esta mezcla.

También se pueden emplear juntas prefabricadas, siempre se aconseja hacer una prueba antes, para ver si el acabado y color de la junta son los adecuados.



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA DESPUES DE LA COLOCACION DEL TUMBLED MÁRMOL

Después de la colocación, tendrá que dejar transcurrir el tiempo necesario para que este todo el pavimento o revestimiento seco, eliminar las incrustaciones producidas por la colocación y la suciedad de obra.

Alteret Cerámicas recomienda limpiar con **DETERDEK** que limpia y desincrusta, ya que tiene un gran número de tensioactivos.

Hay que mezclar 1 parte de **DETERDEK** con 5 partes de agua.

Extender la dilución en el pavimento y dejar actuar durante unos minutos. Frotar con cepillo o estropajo.

Aclarar bien con agua. Dejar secar la obra completamente.

El rendimiento para 100 m² de pavimento es de 3 litros de **DETERDEK**.



RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL TUMBLED MÁRMOL

Una vez limpio y seco todo el pavimento o revestimiento de Tumbled Mármol hay realizar el tratamiento, para ello se tendrán que seguir los siguientes pasos:

1º Aplicar una mano de **FILAFOB**, que es un protector antimancha para piedra natural que protege el mármol contra todo tipo de manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc).

Aplicar con una brocha grande de manera uniforme, generosa y continua, sin dejar charcos e impregnando también todas las juntas.

2º Al cabo de 24 horas, aplicar una segunda mano de forma muy extendida.

El rendimiento para 100 m² de pavimento o revestimiento es de 10 litros de **FILAFOB**. Este producto se aplica sin diluir.

Nota: No pisar el pavimento en la fase de secado al menos durante 24 horas.

Todos los productos que recomendamos para la limpieza y tratamiento son de la firma Fila Industria Chimica SpA

A stylized, black silhouette of the letter 'A' that incorporates a white, irregular shape resembling a ceramic vase or a piece of pottery. The 'A' is positioned to the left of the main text.

Alteret

cerámicas