



## GUÍA DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DEL ANTIC TERRACOTA ACABADO MATE

C.Alteret, S.L. Pda. Alter s/n 46720 Villalonga (Valencia ) Spain Tfno. + 34 96 280 52 51  
web.alteret.com E-mail: alteret@alteret.com

---


**Alteret Cerámicas** pone a su disposición un manual de recomendaciones de colocación, limpieza y tratamiento para la colocación del Antic Terracota. Estas recomendaciones han sido elaboradas por profesionales.

En consecuencia, usted puede considerarlas en todo o en parte, teniendo en cuenta no sólo lo que se recomienda, sino también lo que debe evitarse.

En Alteret Cerámicas la calidad, el diseño y la innovación son nuestras principales señas de identidad, estamos presentes en los principales canales de distribución de la Unión Europea y en varios mercados Internacionales, por todo esto, nuestra intención es que el producto acabado tenga la máxima calidad.

Los productos que recomendamos son fáciles de usar, respetuosos con quien los utiliza y con el medio ambiente, delicados con nuestros materiales y garantizan siempre la máxima eficacia.

---

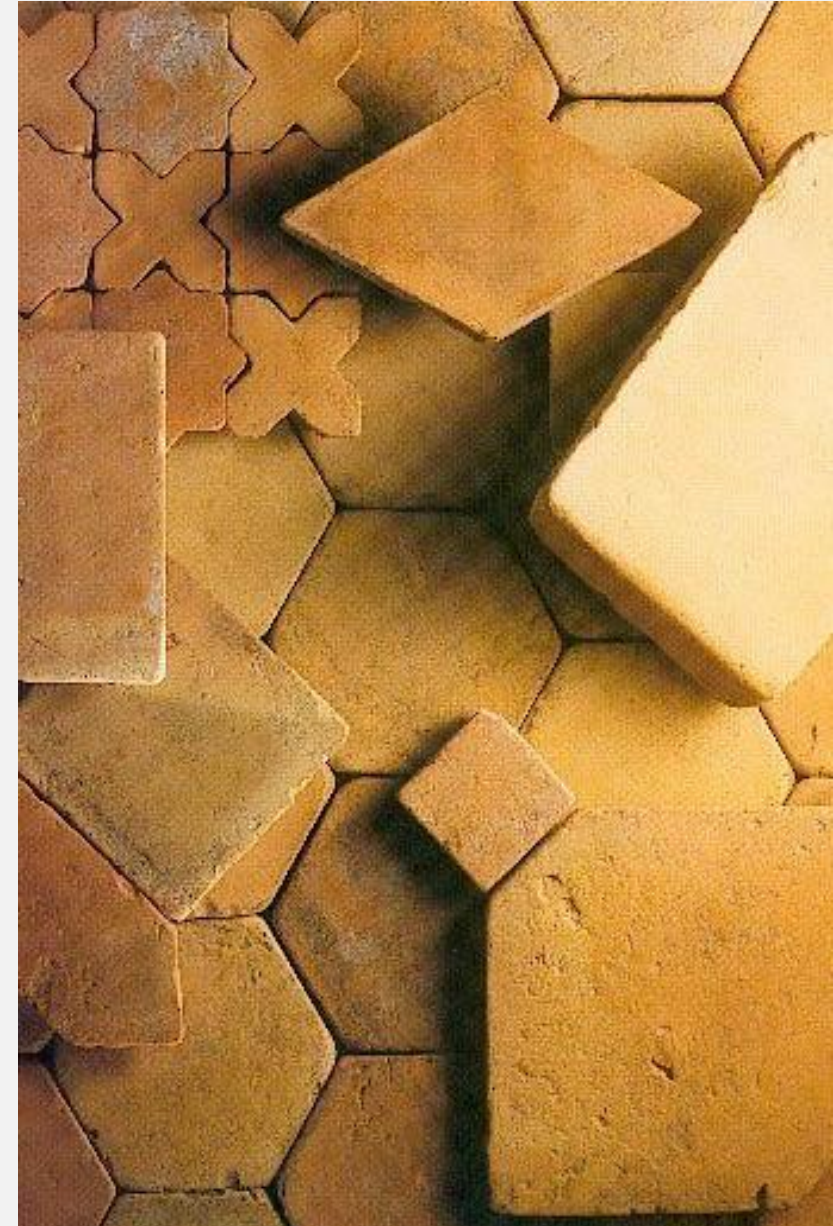

---

## RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN DEL ANTIC TERRACOTA ACABADO MATE

La principal recomendación es que su colocación se realice con **cemento cola**, evita muchos problemas de humedades y de eflorescencias salinas en las piezas. Debido al proceso de envejecido, algunas piezas pueden llegar con eflorescencias salinas, que con la posterior limpieza desaparecen.

El Antic Terracota, se coloca por la parte más rustica (**es decir la parte del revés**) con junta abierta, entre 6 y 10 mm. como máximo.

Se recomienda que antes de colocar el Antic Terracota, se mezclen bien todas las piezas, para obtener una mayor destonificación entre si.

### A) Para la Colocación con cemento cola

La superficie donde se tenga que colocar el Antic Terracota debe estar muy plana, (ya que las piezas se colocan por la parte del revés).

No hay que humedecer las piezas antes de su colocación, no es necesario ni recomendable, es mejor evitar toda clase de humedades.

El espesor que tiene que tener el cemento cola, es el que se necesite en cada caso para que las piezas tengan un buen agarre.

---



---

## RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN DEL ANTIC TERRACOTA ACABADO MATE

### B) Colocación con mortero tradicional

(Solamente si es necesario por características de la superficie donde se tenga que colocar el pavimento).

Para la colocación con mortero tradicional es necesario humedecer las piezas antes de su colocación. El espesor que tiene que tener el mortero tradicional será el necesario para la colocación de las piezas, puede estar entre 2 a 3 cm.

### Composición del mortero para el llenado de las juntas

Tres partes de arena fina silíceas y una parte de cemento gris (Portland), procurar remover con bastante frecuencia esta mezcla.

Las juntas deben quedar perfectamente llenas. Lo más pronto posible limpiar los residuos de obra de las juntas y de las piezas, dada su gran absorción, procurando cambiar el agua de la limpieza de estas con bastante frecuencia.

**IMPORTANTE:** No se aconseja utilizar ningún tipo de junta prefabricada.

---



---

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA DESPUES DE LA COLOCACION DEL ANTIC TERRACOTA ACABADO MATE

Después de la colocación, si se coloca con cemento tradicional, tendrá que dejar transcurrir como mínimo de 30 a 45 días, para empezar a limpiar y eliminar las incrustaciones producidas por la colocación, la suciedad de obra y las eflorescencias salinas del Antic Terracota. Si se ha colocado con cemento cola dejar transcurrir unos 10 días antes de empezar a limpiar.

*Se recomienda que la limpieza después de obra la realice un profesional, para dejar el pavimento completamente limpio.*

Alteret Cerámicas recomienda utilizar **DETERDEK** que limpia y desincrusta, ya que tiene un gran número de tensioactivos. Hay que mezclar 1 parte de **DETERDEK** con 5 partes de agua.

Extender la dilución en el pavimento y dejar actuar durante unos minutos. Frotar con cepillo, estropajo o con máquina de plato giratorio. Aclarar bien con agua.

Dejar secar la obra completamente (al menos 30 días, según temperatura ambiente).

Si tras completar el período de secado quedara alguna pieza con restos de eflorescencias salinas, volver a limpiar localmente con la misma solución y dejar secar completamente.

---

El rendimiento para 100 m<sup>2</sup> de pavimento es de 5 litros de **DETERDEK**.



GUÍA DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DEL ANTIC TERRACOTA ACABADO MATE

C.Alteret, S.L. Pda. Alter s/n 46720 Villalonga (Valencia ) Spain Tfno. + 34 96 280 52 51 web.alteret.com E-mail: alteret@alteret.com

---

## RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL ANTIC TERRACOTA EN INTERIORES ACABADO MATE

Una vez limpio y seco todo el pavimento de Antic Terracota hay que empezar a realizar el tratamiento, para ello se tendrán que seguir los siguientes pasos:

**1º** Aplicar una mano de **ACEITE SINTÉTICO CERÁMICA BRILLO**, que protege y reaviva el pavimento de terracota y garantiza una protección contra todo tipo de manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.)  
Aplicar una 1ª capa abundante con una brocha grande de manera uniforme y generosa, sin dejar charcos e impregnando también las juntas.

**2º** Al cabo de 24 horas, aplicar una segunda mano de **ACEITE SINTÉTICO CERÁMICA MATE**.

**3º** Transcurridas 24 horas, aplicar una tercera mano de **ACEITE SINTÉTICO CERÁMICA MATE**.

El rendimiento para 100 m2 de pavimento es de 45 litros (las tres manos).  
En caso de acabado mate, la primera capa siempre será con aceite brillo.

**Nota:** No pisar el pavimento en la fase de secado.

A stylized, black silhouette of the letter 'A' that incorporates a white, irregular shape resembling a ceramic vase or a piece of pottery. The shape is positioned within the 'A' and extends slightly beyond its top and bottom edges.

# Alteret

cerámicas