



1. Mezclar las piezas de distintas cajas para conseguir un destonificado aleatorio.




2. Limpiar y humedecer la pared.



3. Aplicar una capa de cemento cola en la pared.



4. Aplicar cemento cola en el azulejo.

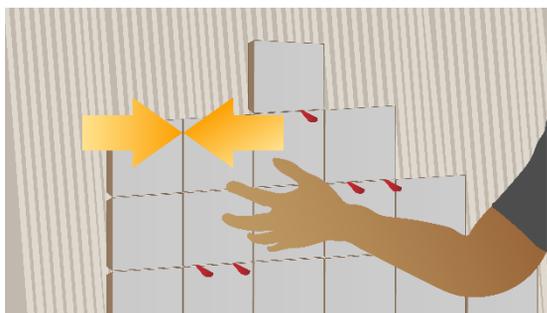

5. Colocar los azulejos de **Zellige** lo más cerca los unos de los otros, ajustándolos uno a uno con pequeñas cuñas si fuera preciso, siendo la junta suficiente de 1 mm.



6. Rellenar las juntas con material para rejuntado blanco o de color.



7. Finalmente debe limpiarse con agua y jabón eliminando los restos de rejuntado con una esponja.

Para la limpieza y mantenimiento del **Zellige** utilizar agua y jabón rutinariamente.