



1. En caso de elegir acabado destonificado, se deben mezclar las piezas de distintas cajas para conseguir un destonificado aleatorio.



2. Limpiar y humedecer la pared.




3. Aplicar una capa de cemento cola en la pared.



4. Aplicar cemento cola en el azulejo.



5. Colocar los azulejos, siendo la junta alrededor de 3 a 4 mm y variando según piezas ya que al estar fabricadas de forma artesanal, las dimensiones varían entre piezas.

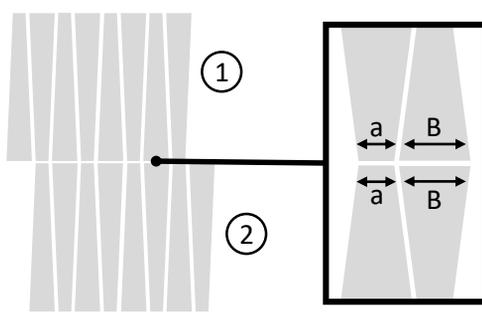

**¡IMPORTANTE!** Las mallas PLAGE deben colocarse siguiendo la indicación del dibujo anterior para dar una correcta continuidad al patrón geométrico.



6. Rellenar las juntas con material para rejuntado blanco o de color.



7. Finalmente debe limpiarse con agua y jabón eliminando los restos de rejuntado con una esponja.

